




MOON POWER PORTUGAL

2025



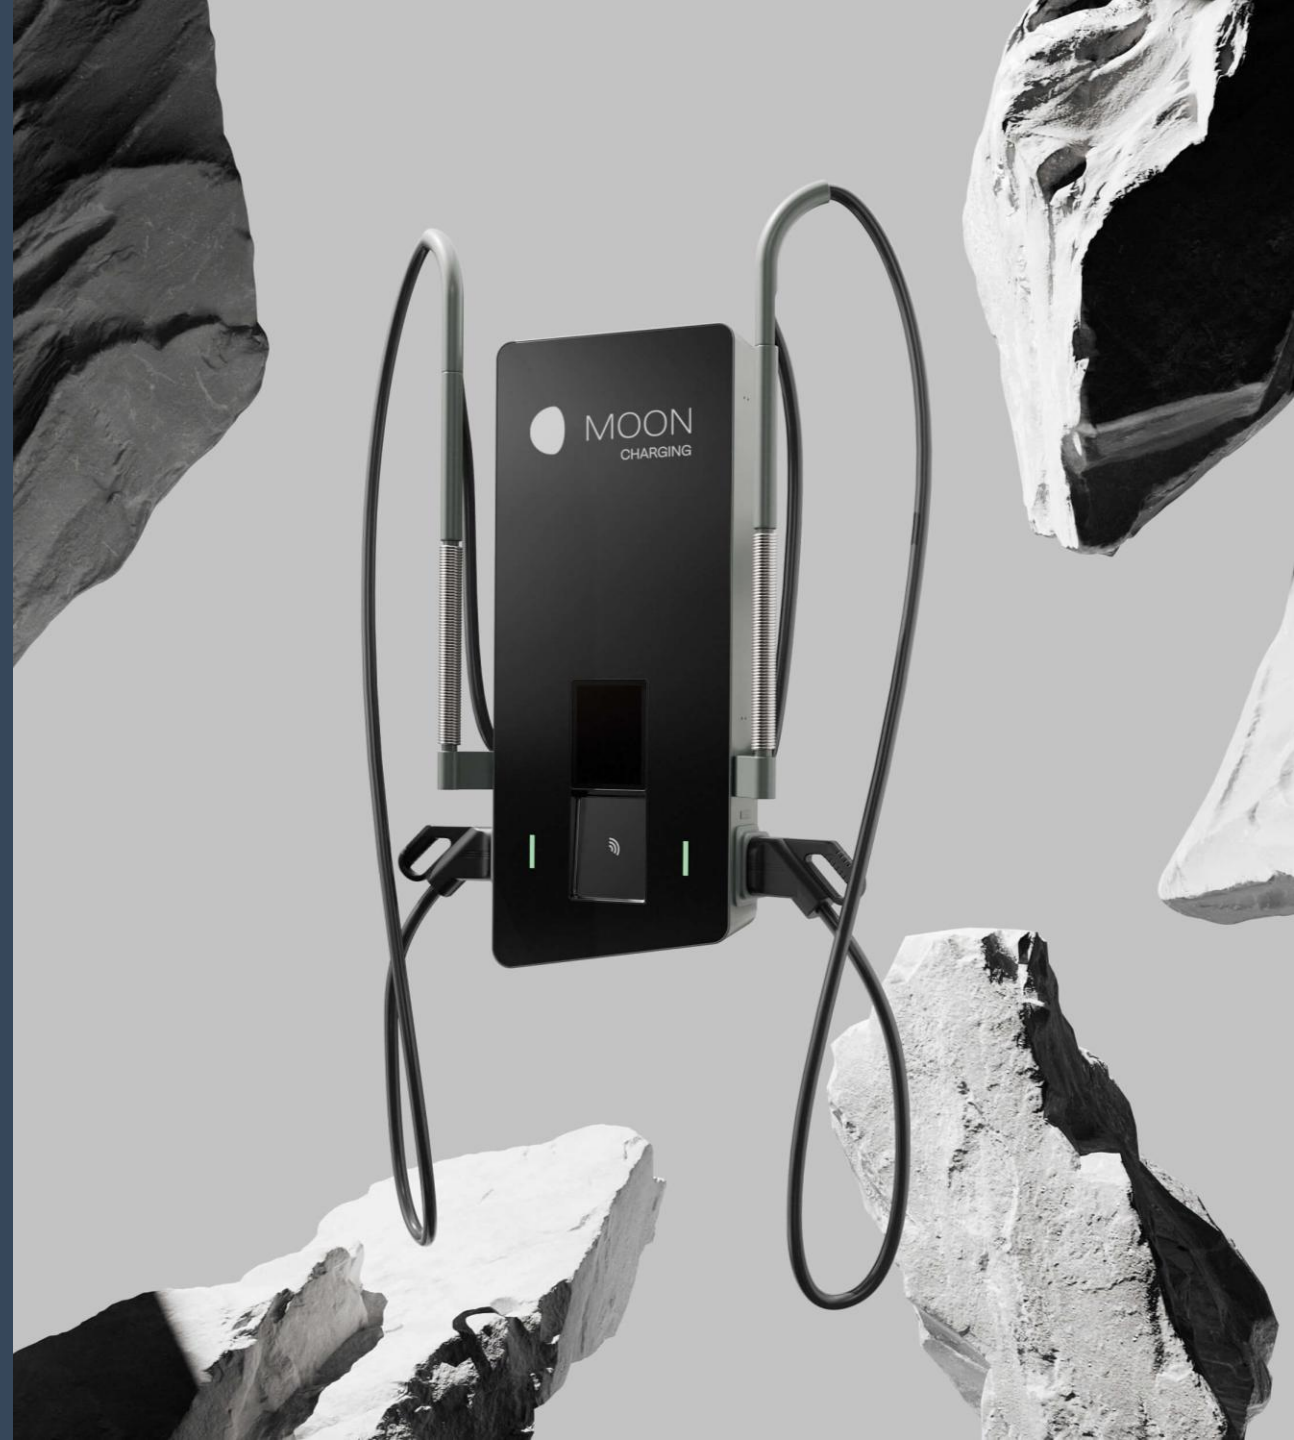

Informações ELLI GEN 1

Pontos a ter em conta na instalação e configuração

Ligações: quadro até WB e cabo de carregamento


Manter os cores sempre iguais




1. Ligações do cabo de carregamento e do quadro até a wallbox têm de seguir o mesmo ordem:

L3: Cinza → Cinza
L2: Preto → Preto
L1: Castanho → Castanho
N: Azul → Azul

2. Cabos do cabo de carregamento têm de ir todos dentro do anel branco

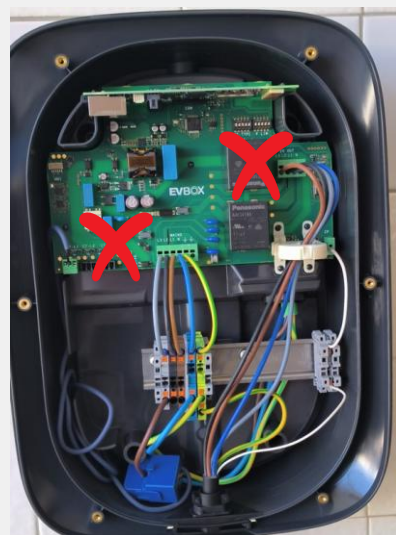

Sempre usar ponteiras

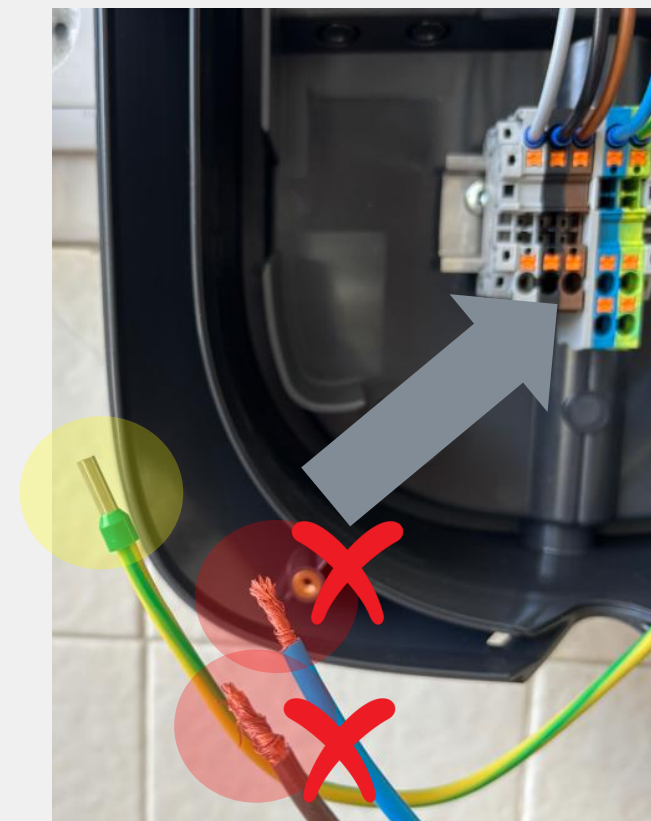





Fotografias necessárias no Auto de Recção

E preciso ter as seguintes fotografias:

1. Foto exterior da wallbox com as luzes de carregamento (azul)
2. Foto interior da wallbox (completa)
3. Foto em detalho da configuração dos DIP Switch. É importante saber a configuração dos DIP Switch.

3.1 Se não é possível foto, pode aceder ao menu de configuração da wallbox e fazer um print do menu



4. Foto dos TI instalados
5. Foto do número de serie da wallbox
6. Foto do QR code de configuração

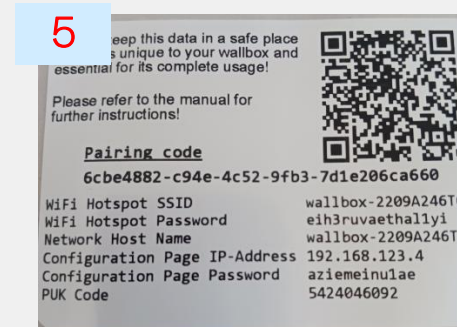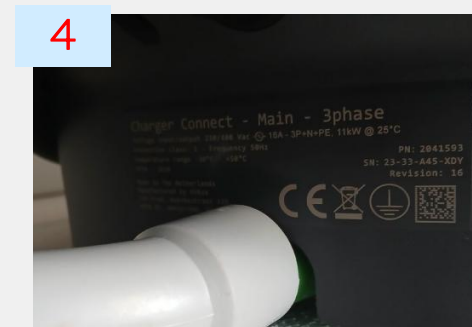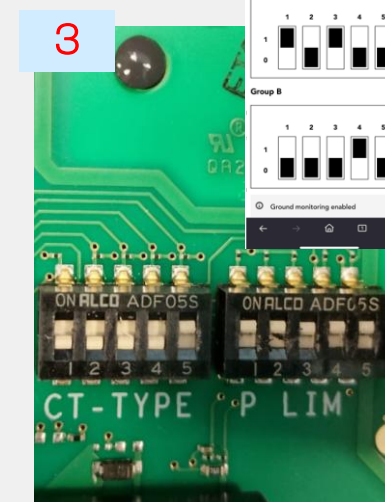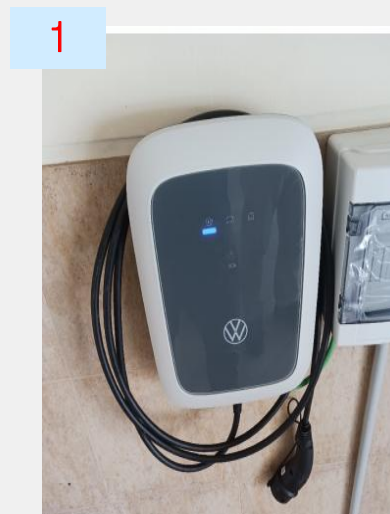

Ligação do CT

Seguir o processo de instalação dos CT consoante o manual

Buracos do encaixe MCRV para baixo e cabos ligados no último e no meio de esquerda a direita

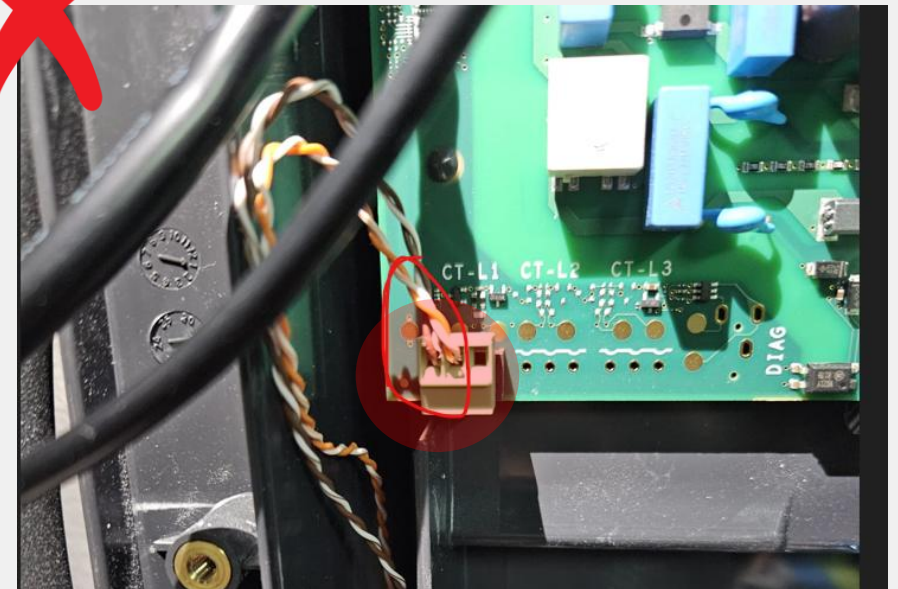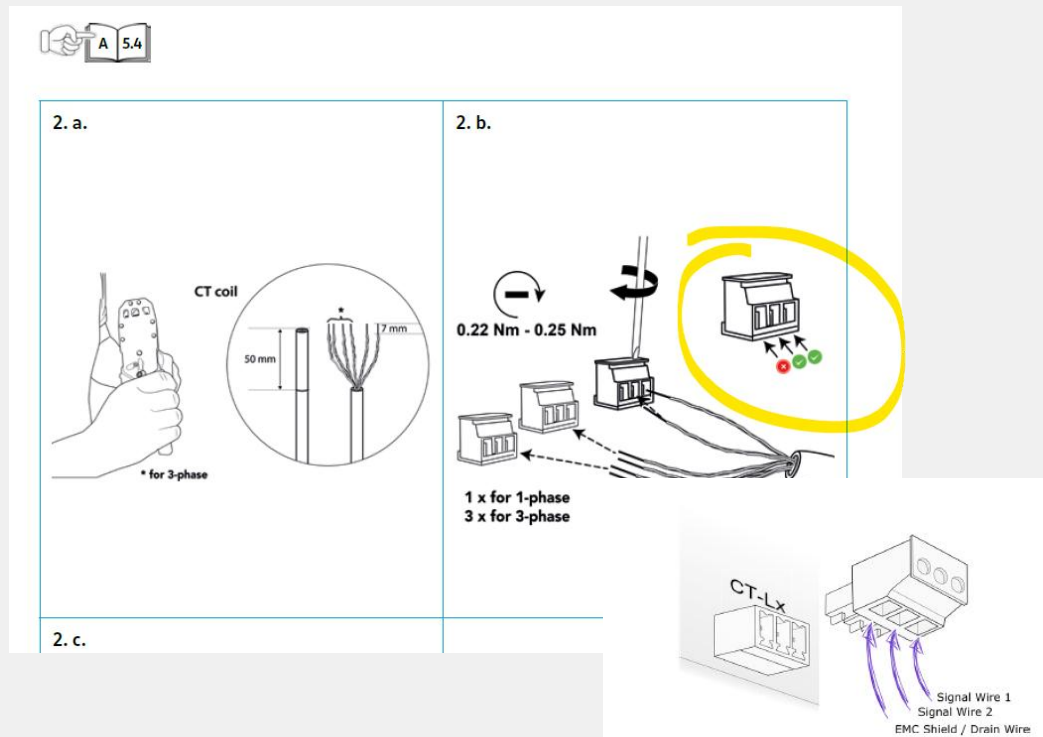

Configuração wallbox 1/3

- Recomendar sempre ao cliente de ligar a wallbox a internet (via WiFi ou Internet) para futuras atualizações da wallbox.
- Para entrar no menu de configuração, por favor siga os seguintes passos:

Ligação via WiFi Hotspot

1. Se a tensão de entrada na wallbox estiver ligada, desligue-a no quadro de alimentação elétrica.
2. A seguir ligue novamente a tensão de entrada.
3. O LED indicador do estado da wallbox apresenta cor **azul** sólida e é possível aceder ao **Configuration Manager**.
4. Fique perto da estação de wallbox com o seu dispositivo móvel. Ligação ao **Hotspot WiFi SSID** indicado no autocolante assim como a senha (WiFi Hotspot password) indicado no autocolante
5. Abra qualquer browser da internet (recomendado Google Chrome) no seu dispositivo móvel e insira o Endereço de IP da Página de Configuração: **192.168.123.4**
6. Utilize a palavra-passe da Página de Configuração mostrada na etiqueta (Configuration Page Password) para iniciar sessão no Configuration Manager.
7. Configure as definições da wallbox de acordo com os seus requisitos



Configuração wallbox 2/3

Ligação via Local Network (Rede Local)

1. Assim que o Elli Charger estiver ligado à rede local através de Wi-Fi ou Ethernet, o Configuration Manager pode ser acessado a partir de qualquer outro dispositivo, de preferência um PC, que também esteja ligado à mesma rede.
2. O Gestor de Configuração pode ser acessado utilizando Nome do Host da Rede.
3. Introduza o nome do host na barra de navegação do browser, adicionando "https://" e ".local" para abrir o Gestor de Configuração.

Exemplo:

Elli Charger's Network Host Name → wallbox-YYWWLAAAAA

URL para ingressar na página web → <https://wallbox-YYWWLAAAAA.local>



Configuração wallbox 3/3 | Recomendações

- Utilizar o navegador Chrome ou o Firefox para se ligar ao Gestor de Configuração.
- Antes de se ligar ao Gestor de Configuração, todas as outras janelas do navegador devem ser fechados.
- É recomendável limpar a cache do browser.
- Ao aceder com um dispositivo móvel, certifique-se de que apenas a interface Wi-Fi está ativa. Desative todas as outras interfaces de rede celular.
- Para emparelhar a wallbox a App das marcas (VW, Audi, Cupra, Skoda) é preciso que a wallbox esteja ligada a internet e o telemóvel tenha rede móvel
- Para Ligar WIFI ou Ethernet, é preciso desativar a comunicação LTE (Igualmente, assim não estão ligado a internet, é recomendável desligar a comunicação LTE)

No menu de ligações:

- 1) Clique no separador "LTE".
- 2) Verifique se o LTE está desativado. Se está desativado, não é preciso fazer nada
- 3) Se está ativado, clique no botão "DESLIGAR LTE".
- 4) Aguarde alguns segundos para que o Carregador Elli termine as ligações de rede móvel existentes.
- 5) Por fim, atualize a página.
- 6) Confirme e clique no botão "LOGOUT"

